

息苦しくない夏用マスク改良版ノーズパッド収納部付 作り方

この型紙と作り方は m-chan ハンドメイドが作成しました。

★必要なもの



- ・ 170 ~ 200mm x 800 ~ 850mm の布
- ・ 手縫いの場合は針・糸・ハサミ
- ・ ミシン使用の場合はミシン・糸・ハサミ
- ・ マスク用ゴム 20 ~ 30cm x 2 本
- ・ ゴム通し (ヘアピンでも)

★型紙

- ・ フィルター入れ口無しの場合は内布外布共通
- ・ フィルター入れ口有りの場合は内布と外布が違う型紙
- ・ 型紙は縫いしろ 10mm を含んだ大きさ (10mm の縫いしろは中心と上下部分)
- ・ 青い点線はゴムを通す部分

★裁断

- ・ 表側・裏側共に中表に 2 つに重ねた布を裁断。
- ・ 外布と内布の間にフィルターを入れない場合は外と内の型紙が同じ。
- ・ 外布と内布の間にフィルターを入りたい場合は内布はフィルター入れ口付きの型紙を使用。

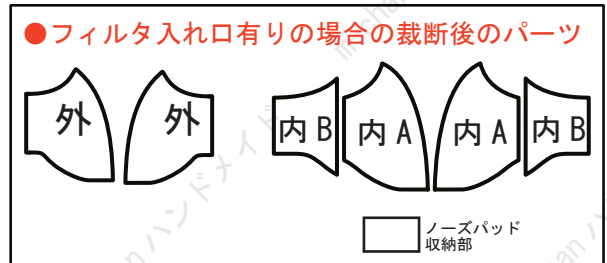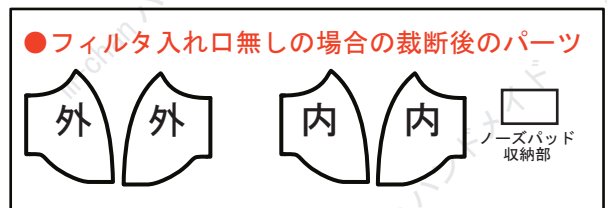


★手縫いかミシンか

ミシンでも手縫いでもお好きな縫い方で

★フィルター入れ口無しの縫い方


① 表布裏布とも左右の中心部分を 10mm の縫い代で縫う。縫い代を片側に倒してアイロンをかけ、倒した方に縫い合わせた部分から 5mm 横にステッチを入れる。

★ステッチ位置→
内布外布それぞれ別に入れる

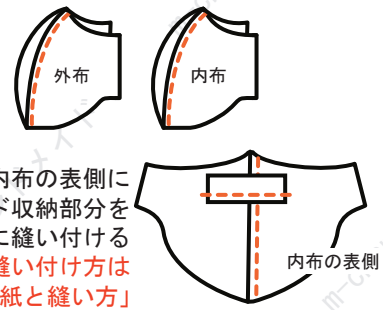


★縫い付け方は別紙「ノーズパッド部分の型紙と縫い方」参照

②③ 内布外布を中表に合わせて上下を 10mm の縫い代で縫う。外表に返してアイロンをかける。

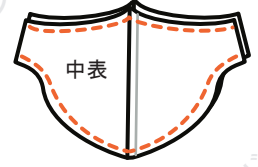

④ ゴム通し部分は型紙の点線を端から 10mm で中におり込みそこから 20mm の所を内布側 (顔に当たる方) に折ってゴムが通るよう端を縫う。

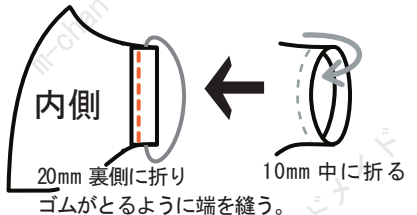


★ゴムを通す

- ・ ゴム通し穴にゴムを通し調節して結ぶ。必ず「真結び」で結び「縦結び」にならないよう注意。「縦結び」は解きにくくなる。結び目はゴム通し部分に入れて隠す。

★フィルター入れ口有りの縫い方

① 内布 A と外布の左右の中心部分を 10mm の縫い代で縫う。縫い代を片側に倒してアイロンをかけ、倒した方に縫い合わせた部分から 5mm 横にステッチを入れる

★内布 A のステッチ位置→
外布内布それぞれ別に入れる

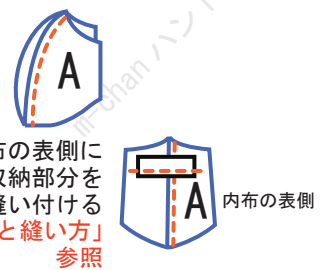


★別紙「ノーズパッド部分の型紙と縫い方」参照


② フィルター入れ口を作るため A のフィルター入れ口を 10mm 折って端から 5mm を縫う



③ 内側の出来上がりは表から見て A が上になった状態でフィルターの入れ口になるように A と B を重ね次に外布と内布を中表で合わせて縫う

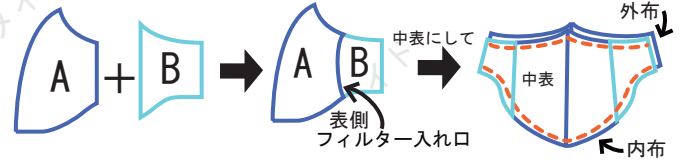

④ 内布外布を縫い合わせ表に返した後にアイロンをかけ端から 10mm で中に織り込みそこから 20mm の所を内布側 (顔に当たる方) に折って再度アイロンをかけゴムが通るよう端を縫う。

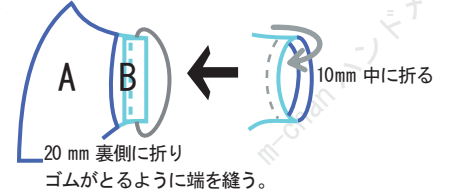

★ゴムを通す

フィルター入れ口無しを参照